

SEGURIDAD PARA VEHICULOS


A L A R M A S

DP-20

Tecnología de Avanzada

MANUAL DEL USUARIO

TX-260

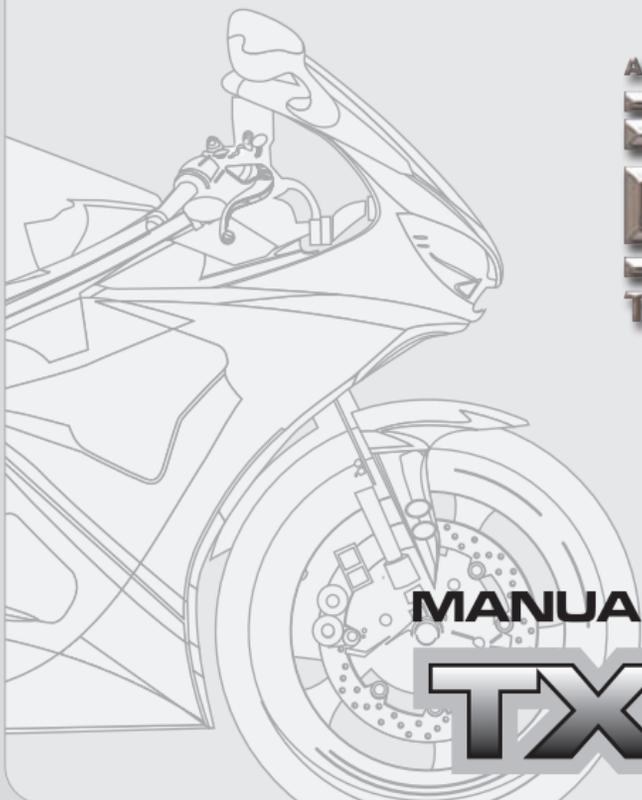

Introducción

Felicidades por adquirir el Sistema de Seguridad TX-260 de DP-20. Por favor lea atentamente el Manual de Usuario del Sistema de Seguridad DP-20. El equipo está compuesto por dos componentes, el sistema transmisor y la central de mandos.

El transmisor de control remoto le permite activar y desactivar el Sistema de Seguridad tanto en forma manual como de "Presencia". El control remoto dará instrucciones al módulo de alarma para bloquear o desbloquear por "Presencia" el sistema de ignición.

La unidad principal, normalmente instalada en un lugar poco accesible de su vehículo, es el controlador de todo el Sistema, proporcionándole seguridad tanto a su vehículo como a usted.


Características Generales

- Activación y desactivación de la alarma en forma sonora o silenciosa.
- Activación y desactivación de la alarma en forma manual o por "Presencia".
- Búsqueda de vehículo y pánico.
- Antiasalto por "Presencia".
- Dos entradas de disparo por negativo (cambio de estado).
- Codificación de hasta dos controles.
- Sistema de baliza incorporado, controlado por control remoto.
- Ampolla de mercurio incluida.
- Diseño resistente al agua.



Una instalación adecuada del Sistema de Seguridad es muy importante para obtener el mejor rendimiento, ya que el Sistema TX-260 representa lo último de diseño y tecnología de DP-20. Debido a la necesidad de ciertos conocimientos técnicos, para instalarlo correctamente, le recomendamos que dicha instalación sea realizada por un concesionario autorizado DP-20.

Control remoto

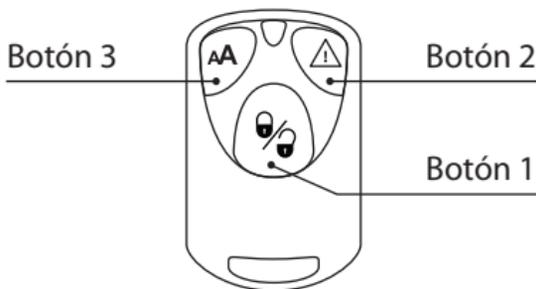


Encendido del control remoto

Para que el sistema de "Presencia" entre en funcionamiento es necesario que el control remoto se encuentre encendido. De esta forma transmitirá automáticamente y será recibido por la central de alarma.

Encendido del control remoto

Para encender el control remoto se deben presionar los botones 1 y 2 al mismo tiempo por 1 segundo. El control remoto responderá con 1 destello del led indicador.


Al salir de fábrica, los controles se encuentran "apagados" para evitar el desgaste prematuro de la batería.

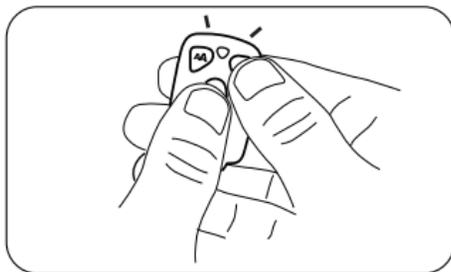

Presionar los botones 1 y 2 al mismo tiempo. El led del control emitirá 1 destello de confirmación.

Apagado del control remoto

Para apagar el control remoto y así prolongar la vida útil de la batería, se deben presionar los botones 1 y 2 al mismo tiempo por 1 segundo. El control remoto responderá con 2 destellos del led indicador.

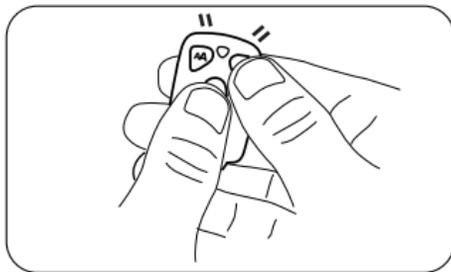

Presionar los botones 1 y 2 al mismo tiempo. El led del control emitirá 2 destellos de confirmación.

Funcionamiento

Activación manual de la alarma


Para activar la alarma en forma sonora presione el botón 1 del control remoto, la alarma responderá con un “beep” de sirena y un destello de luces.

Para activar la alarma en forma silenciosa presione el botón 2 del control remoto, la alarma responderá con un destello de luces.

En ambos casos, la alarma quedará armada instantáneamente.




Presione el botón 1
del control remoto.

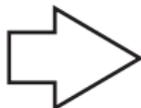

El vehículo responderá
con un "beep" y un
destello de luces.



Presione el botón 2
del control remoto.

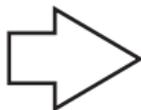



El vehículo responderá
con un destello de luces.

Desactivación manual de la alarma

Para desactivar la alarma presione el botón 1 del control remoto. Si la misma fue activada con sonido, responderá con dos “beep” y dos destellos de luces. Si la misma fue activada en forma silenciosa, responderá con dos destellos de luces.




Presione el botón 1 del control remoto.

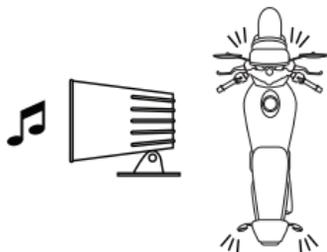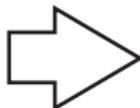

El vehículo responderá con dos "beep" y dos destello de luces.



Presione el botón 1 del control remoto.


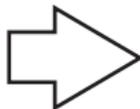


El vehículo responderá con dos destello de luces.

Activación y desactivación automática de la alarma

Si el control remoto permanece por un tiempo mayor a 20 segundos fuera del alcance de la central de alarma, la misma se activará en forma automática y discreta (sin "beep" de sirena ni luces). El sistema de ignición quedará bloqueado instantáneamente.


Para desactivar la alarma sólo es necesario acercar el control remoto al vehículo. La alarma responderá en forma discreta.

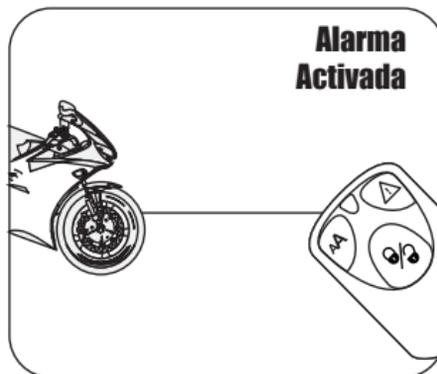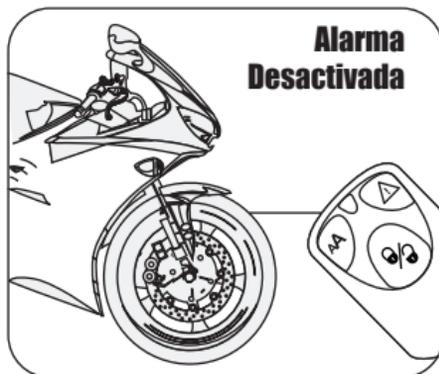


Disparo de la alarma

Estando la alarma activada tanto de manera manual o automática, cualquier intento de movimiento o puesta en marcha del vehículo, provocará el disparo de la misma (sirena y destellos de luces activados).

La sirena y los destellos de luces, se mantendrán activos durante 1 minuto. A partir de allí el sistema se mantendrá en estado de alerta a la espera que se produzca un nuevo intento de violación.

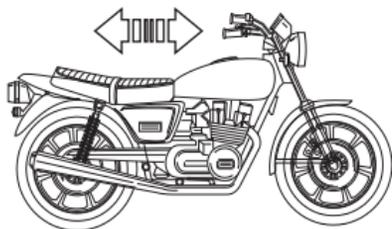

Violación del vehículo

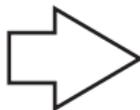


Sistema de alarma disparado.

Búsqueda de vehículo y pánico


Con esta función el usuario podrá localizar el vehículo o disparar la alarma desde el control remoto.

Estando la alarma activada manualmente, presione el botón 2 del control remoto una vez, la alarma responderá con destellos de luces durante 10 segundos (búsqueda de vehículo).

Estando la alarma activada manualmente, presione el botón 2 del control remoto dos veces, la alarma responderá con destellos de luces y sirena durante 10 segundos (pánico).

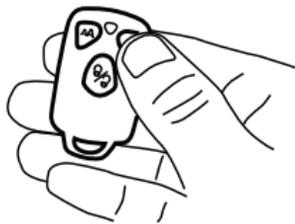


Presione el botón 2 del control remoto una vez.

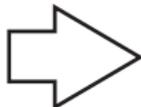

El vehículo responderá con un destello de luces durante 10 segundos.



Presione el botón 2 del control remoto dos veces.

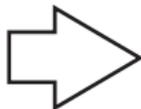


El vehículo responderá con destello de luces y sirena.

Baliza

Tanto con el vehículo en marcha o detenido es posible hacer destellar las luces en forma de baliza. Presionando los botones 2 y 3 del control remoto al mismo tiempo por 1 segundo se habilitará dicha función. La baliza permanecerá encendida hasta que se vuelvan a presionar los botones 2 y 3 del control remoto al mismo tiempo.



Presione los botones 2 y
3 del control remoto al
mismo tiempo por 1 segundo.

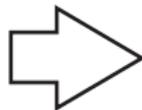

Baliza encendida.

Sistema Antiasalto por “Presencia”

Esta función le permitirá al usuario recuperar su vehículo en caso de asalto.

Si el vehículo está en marcha y el usuario con el control remoto se aleja del mismo, a los 20 segundos de haber sido detectado el control remoto por última vez, la alarma comenzará a emitir “beeps” y destellos de luces durante 15 segundos transcurridos los cuales se producirán fallos en el motor durante 5 segundos, dando como resultado el corte de corriente del motor y el disparo de luces y sirena.


Para desactivar el Antiasalto y desbloquear el encendido, sólo hay que acercarse al vehículo con el control remoto “encendido” o presionar cualquier botón del mismo.

Programación de los controles remotos


Para grabar los controles remotos, es necesario ingresar en el modo programación. Para esto, presione el botón Master ubicado en la central de alarmas, la misma responderá con un “beep” de sirena. A continuación presione el botón 1 del control remoto a grabar. La alarma responderá con un “beep” de sirena confirmando la grabación del mismo. Si desea grabar otro control remoto presione el botón 1 del mismo. Si solo desea grabar un control presione nuevamente el botón 1, la alarma responderá con un “beep” de sirena indicando la grabación del control y la salida del modo programación.

Anulación del sistema de alarma

En caso de extravío del control remoto o baterías agotadas, es posible anular el sistema de alarma. Retire el fusible de la posición en la que se encuentra ubicado y colóquelo en la posición libre.

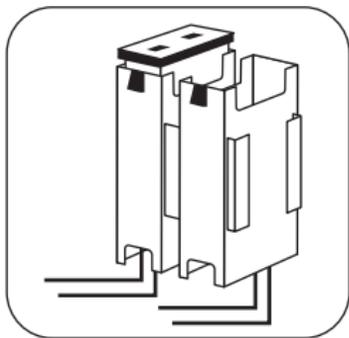

Alarma conectada
(cables rojos conectados)

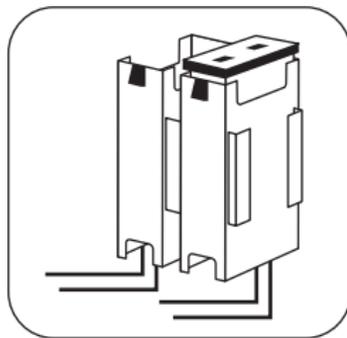

Alarma desconectada
(cables azul y blanco conectados)


Conexionado




Importante

Ubique la alarma en un punto que se encuentre al resguardo de agentes externos, como por ejemplo salpicaduras y/o excesiva exposición a la temperatura que irradia el motor del vehículo.


El ramal siempre debe ser ubicado para abajo, con su fuelle precintado, para evitar posibles filtraciones.

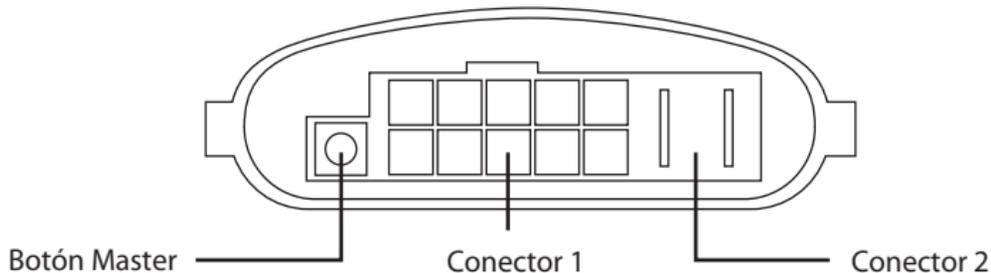

Conector 1

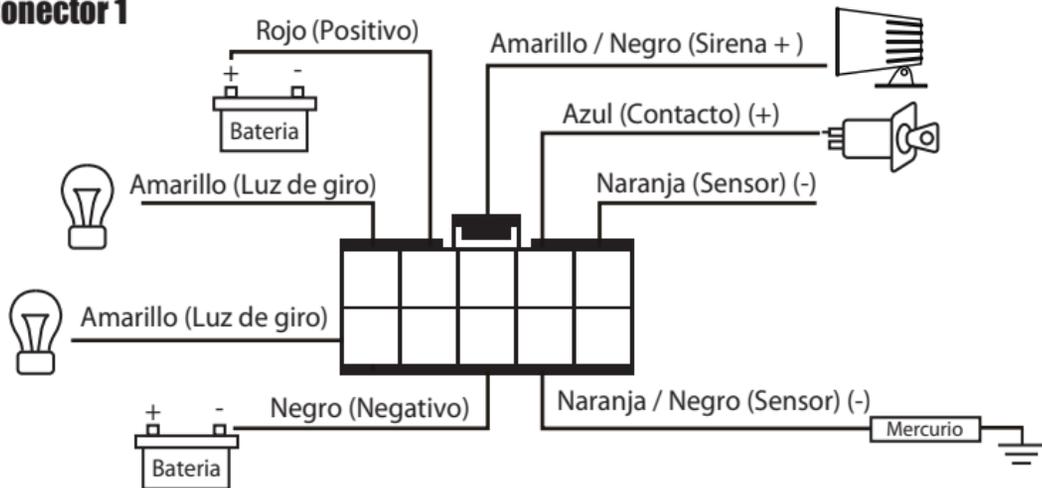

Conector 2

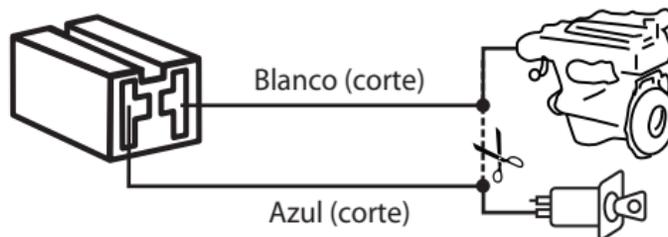

Certificado de Garantía:

Reclamos referentes a la garantía serán atendidos presentando el certificado con los datos completados al efectuar la compra del producto. Su presentación es imprescindible en cada reclamo sobre la garantía.

- La alarma está garantizada contra eventuales defectos de armado o fabricación debidamente comprobados.
- Esta garantía es válida por el termino de 2 años, a partir de la fecha de instalación.
- Dentro del período de la garantía, las piezas o componentes que, presentan defectos de fabricación, no coincidiendo con las especificaciones técnicas del producto, serán inmediatamente reparados o sustituidos, conforme el caso.
- La garantía se restringe única y exclusivamente al producto, no siendo responsables por daños de su vehículo, sus accesorios o personas.
- No están incluidos en la garantía defectos originados por una instalación inadecuada.

Si el producto fuese modificado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

Si el producto fuese abierto mientras esta en período de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Vendedor y/o instalador del sistema:

Dirección:

Fecha de instalación:

Localidad:

Firma y sello del instalador:

SEGURIDAD PARA VEHICULOS

**(011)
4583-8200
y rotativas**



**CENTRO DE
ATENCIÓN
AL USUARIO**

**(011)
4585-6748
y rotativas**



**CENTRO DE
ATENCIÓN AL
INSTALADOR**

A L A R M A S

DP-20

Tecnología de Avanzada

Dimama S.R.L.
Caracas 1435 CP (1419)
Capital Federal - Argentina
www.dp20.com.ar
ventas@dp20.com.ar