



JA-995


Manual de instrucciones Alarma para Moto JA-995

CONTROL REMOTO

BOTÓN	FUNCIONES	CONDICIONES
Presione el botón 1 una vez	a. Armado b. Detención temporaria del modo Armado c. Apagado motor con armado	a. ACC apagado b. Sonoro c. En modo arranque
Presione el botón 2 una vez	a. Desarmado b. Detención temporaria del modo Armado c. Desarmado silencioso d. Apagado motor	a. Armado b. Sonoro c. Armado d. En modo arranque
Presione el botón 3 y luego el 1	a. Armado silencioso	a. ACC apagado
Presione el botón 3 , suelte y luego manténgalo presionado por 2 segundos	Encendido motor	a. ACC apagado
Presione y mantenga el botón 3 por 3 segundos	a. Pánico b. Antiasalto	a. ACC apagado b. ACC encendido



JA-995

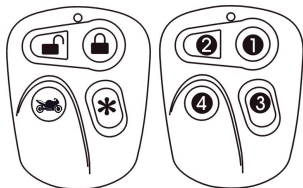

Nota 1. Por favor consulte la tabla anterior y las siguientes instrucciones para todas las funciones.

Nota 2. Conecte el cable rojo (energía) en la caja de fusibles para la batería de coche (ver diagrama)

CARACTERÍSTICAS

Codificación de controles

a. Con el sistema desactivado, girar la llave de contacto en posición de ignición y presiones el manillar del freno una vez, sacar de contacto y luego poner/sacar de contacto 4 veces antes de los 10 segundos y la sirena sonará 3 veces para entrar en modo de aprendizaje de código. Pulse cualquier botón del control remoto dentro de 10 segundos.

b. Encender ACC o dejar pasar 10 segundos sin cualquier acción entonces el sistema dejará la modalidad de aprendizaje.

c. Si un nuevo control remoto debe ser programado, todos los controles remotos existentes debe introducirse al mismo tiempo, hasta 4 controles pueden ser programados por módulo.

Después que los 4 remotos se han grabado encienda la ignición, y el sistema saldrá automáticamente del modo de aprendizaje de código.

ARMADO

1. Armado Remoto

Con el sistema desactivado. Presione el botón 1 para entrar en el modo armado. En el modo normal, sonará la sirena y luces de estacionamiento destellarán una vez.



JA-995

Eventos durante el modo armado normal

1. Cuando el sistema está armado normal y se produce un evento la sirena sonará continuamente 15 segundos y el sistema desactivará el motor de arranque.

2. Sensor externo: en modo armado si posee un sensor externo y se dispara funcionarán las sirenas y las luces por 15 segundos

3. Cuando el sistema en modo de alarma silenciosa, la luz de estacionamiento destellará 15 segundos sin sonido de la sirena y el sistema desactivará el motor de arranque.

DESARMADO

a. Presione el **botón 2**.

b. La sirena sonará 2 veces y las luces de estacionamiento destellarán dos veces. Si suena la sirena y luces de estacionamiento flash 4 veces significa que la alarma se ha disparado.

Si en modo silencioso se desarma sin que se halla activado la alarma las luces de estacionamiento sólo parpadeará.

Armado/desarmado silencioso

Presione el **botón 3** y el **botón 1**, el sistema entrará en armado silencioso.

Presione el **botón 2**, el sistema se desarmará en modo silencioso.

Desarmado de emergencia

Si el control remoto está fallando o se ha perdido en modo de armado, o si el sistema está en modo antiasalto, por favor realice los siguientes pasos: encender el motor y pulsar el manillar de freno 5 veces seguidas, luego apagar el encendido y volver a conectarlo, entonces el sistema entrará en el **modo valet**.



JA-995

MODO VALET

Después del procedimiento de desarmado de emergencia, el sistema estará en el modo valet. Para salir del modo valet, apagar la ignición, pulsar el manillar de freno 5 veces seguidas luego apagar/encender y el sistema saldrá el modo valet.

PÁNICO

- a. Con **ACC OFF**, presione el botón 3 durante 2 segundos, la sirena sonará y las luces de estacionamiento destellarán durante 15 segundos.
- b. Pulsar el **botón 2** para detener el pánico.

MÓDULO SENSOR EXTERNO

Sensor de mercurio

Cuando el sistema está en modo armado, si la moto se ha movido (equilibrio cambiado), el sensor se activará con linterna flash y la sirena sonará durante 15 segundos.

MODOS ANTI-ASALTO

a. Por Remoto:

Con el motor en marcha presione el botón 3 por 3 segundos y el sistema anti-asalto se activará.

b. Por Proximidad (Presencia):

Habilitación /deshabilitación del sistema por presencia

Para habilitar la opción antiasalto por presencia deberá poner en contacto y presionar el botón 2 por 2 segundos, entonces la sirena emitirá un pitido de confirmación.

Para deshabilitar la opción antiasalto por presencia deberá poner en contacto y presionar el botón 2 por 2 segundos, entonces la sirena emitirá



JA-995

dos pitidos de confirmación.

Habilitación /deshabilitación del control remoto de presencia

Este procedimiento deberá hacerse complementariamente al paso anterior.

Sobre el control remoto de botones negros mantenga presionado simultáneamente los botones 1, 2 y 3 hasta que el led se apague y haga un destello, entonces el control quedará emitiendo en modo presencia.

Para deshabilitar el control del modo presencia deberá realizar la misma secuencia anteriormente descrita pero el led destellará 2 veces confirmando el proceso de deshabilitación del control.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANTIASALTO POR PRESENCIA

Cuando el sistema entra en modo anti-asalto no hará ninguna indicación. Una vez concluido el tiempo de reconocimiento de falta de enlace con la emisión del control remoto de presencia (120 segundos), el sistema realiza los siguientes pasos :

- a.** Durante los primeros 20 segundos no tendrá ninguna actividad.
- b.** Entre los 21 y 60 segundos destellarán las luces y sonará la sirena rápidamente.
- c.** A partir de 61 segundos seguirán las condiciones del punto anterior y además se producirá el corte del encendido del motor.

Salida del modo antiasalto

Hay 2 maneras de salir del modo antiasalto

- 1.** Utilizando el control remoto: con el motor apagado, presionar simultáneamente los botones 1 y 2 durante 3 segundos.
- 2.** Sin utilizar el control remoto (desarme de emergencia): Encender la ignición y pulsar el manillar de freno 5 veces seguidas luego apagar la ignición y repetir la secuencia encendido/apagado 4 veces dentro de 10



JA-995

segundos, de esta manera la alarma quedará inhabilitada.

Para habilitarla repetir el último proceso pero con la secuencia encendido/apagado 3 veces.

FUNCION MEMORIA

La alarma memorizará las siguientes situaciones:

a. Cuando el sistema se encuentra **Armado**: desconectando y conectando la alimentación, el sistema se disparará (sirena sonando y luces).

b. Cuando el sistema se encuentra **Desarmado**: desconectando y conectando la alimentación, el sistema seguirá en ese modo.

DIAGRAMA DEL CABLEADO POR SEÑAL NEGATIVA

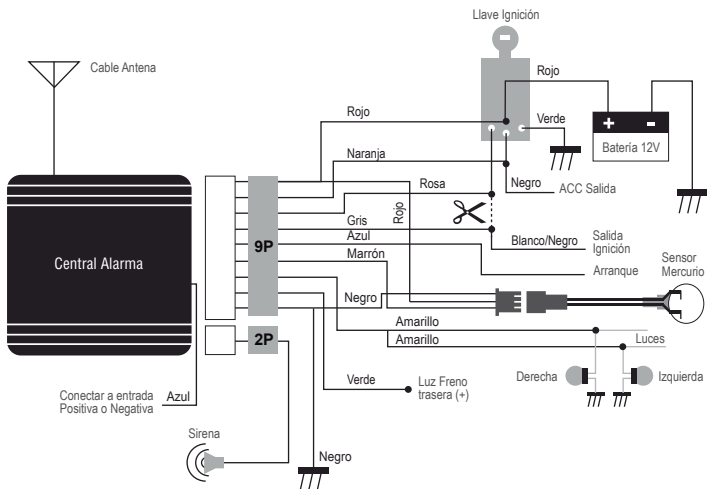
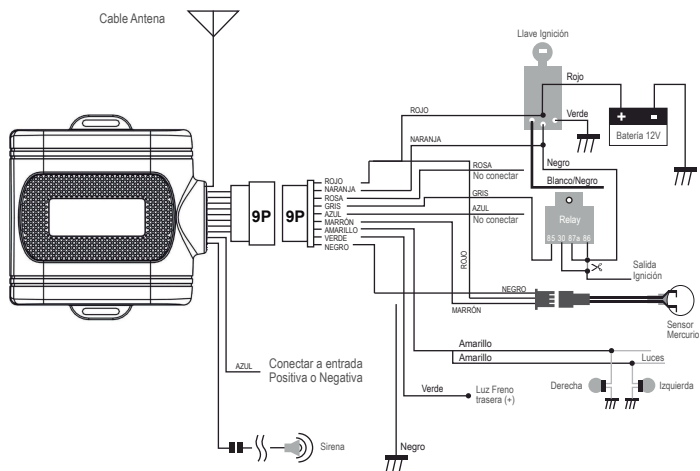


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN


CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.joyalarmas.com.ar

VALIDEZ 12 MESES DESDE LA FECHA DE INSTALACIÓN

CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, QUEDAN EXCLUIDO
LOS PROVOCADOS POR MALA INSTALACIÓN O INTERVENCIÓN DE
PERSONAS NO AUTORIZADAS

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL ROBO DEL VEHICULO NI DE LOS
ELEMENTOS QUE CONTENGA EL MISMO EN SU INTERIOR O EXTERIOR

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE: _____

DOMICILIO: _____

FECHA DE INSTALACIÓN: _____

INSTALADOR: _____

DATOS DEL VEHÍCULO

IMPORTANTE: PARA QUE TENGA EFECTIVA VALIDEZ ENVIAR LOS
DATOS PRESENTES AL SER INSTALADA A: movilson@movilson.com.ar

Notas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....